

かんたん操作ガイド FOMA® F880iES ,05.5

1 売 (2 か)

7点 (8で) (9版 YZ

9月29日 水曜日 18時 45分





このたびは、「FOMA F880iES」をご利用いただき まして、まことにありがとうございます。

かんたん操作ガイドは、携帯電話を初めてお使いになる方のた めに、初歩的な知識や操作のみを、簡単な表現でわかりやすく 説明しています。

また、携帯電話を初めてお使いになる方に基本的な操作を教え る場合にもご利用いただけます。

FOMA F880iESには、操作を声で読み上げる「音声読み上げ機能」が付いて います。

この機能の内容および設定方法については、本書 P69 をご覧ください。

FOMA F880iESのすべての機能について知りたい場合は、別冊の 取扱説明書をご覧ください。

かんたん操作ガイドにご不明な点がございましたら、下記「お問い 合わせ先」までお問い合わせください。

お問い合わせ先 DoCoMo インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話、PHS からの場合 一般電話などからの場合

(局番なしの) 151 (無料) 0120-800-000

一般電話などからはご利用になれません。

ドコモの携帯雷話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

この「FOMA F880iES かんたん操作ガイド」の本文中において は、「FOMA F880iES」を「FOMA」と表記させていただいてお ります。あらかじめご了承ください。

本体付属品および主なオプション品について

本体付属品

FOMA F880iES (保証書・リアカバー F06含む)




取扱説明書



P646 にクイック マニュアルを記載 しております。

FOMA F880iES CD-ROM




FOMA F880iES FOMA F880iES かんたん操作 ガイド(本書)



主なオプション品

卓上ホルダ F06 電池パック F06 FOMA AC**アダプタ** 01 またはACアダプタ F03 (取扱説明書付き)(取扱説明書付き) (保証書、取扱説明書付き)








目 次

本体付属品および主なオプション品について	1
各部の名前	4
お使いになる前に準備しましょう FOMAカードと電池パックを取り付けます 電池パックとFOMAカードの取り外しかた 卓上ホルダで充電します	6 8
電源を入れるには? 時計を設定します 発信者番号通知を設定します	1 0 11 14
使いかたを覚えましょう マルチカーソルボタンの操作のしかた 音量ボタンの操作のしかた マナーモードを設定します	17 17 18 18
電話 / テレビ電話をかけるには?	19
かかってきた 電 話 / テレビ電話に出るには?	22
背面でお知らせします	2 4
電話帳に登録します 電話帳に電話番号とメールアドレスを登録します ワンタッチダイヤルに登録します	25 25 31
電話帳からメールを送るには?	3 5
ボタン1つで電話をかけるには?	43

ワンタッチダイヤルからメールを送るには?	45
届いたメールを読むには?	48
電話帳にメールアドレスを登録するには?	50
カメラで撮影するには? 写真を撮影します	5 4 5 4 5 6 5 9 6 1
i モードのサイトを見るには? i モードのサイトに接続します i モードを終了します	65 65 68
読み上げの設定をします	6 9
音声呼び出しを登録します	7 4
携帯電話を音声で操作します 音声で電話帳を呼び出します	7 8 7 8
文字を入力するには? 文字入力画面の見かた 入力予測機能 文字を入力してみましょう 入力した文字を修正しましょう	8 1 81 82 83 90
こんな機能もあります	9 2
故障かな?と思ったら、まずチェック!	95

各部の名前

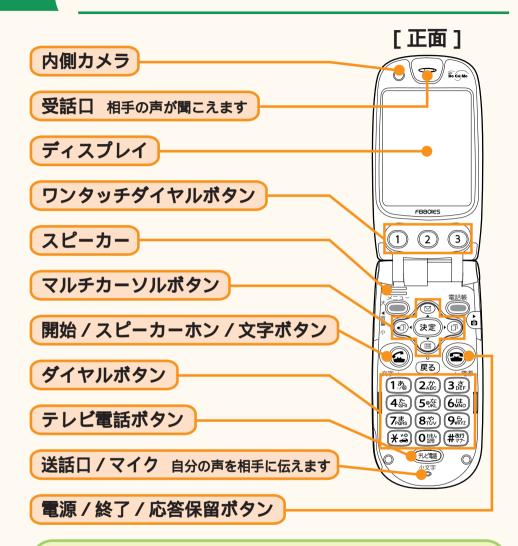





ずイド行表示とボタン操作

ガイド行 ディスプレイ下段(ガイド行)に各状態 <u>たこのでである機能が表示されます。</u> ガイド行の機能を操作するには、それ

ぞれの位置に対応したボタンを押し ます。

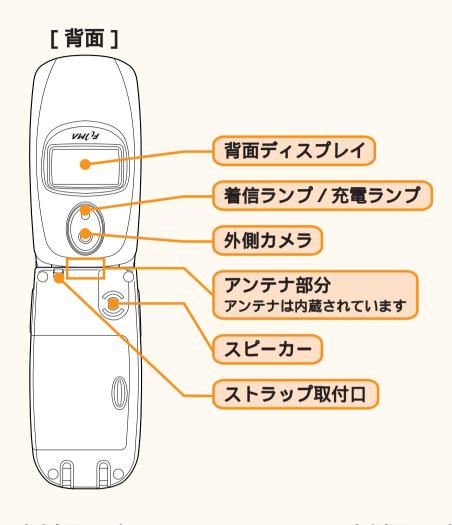

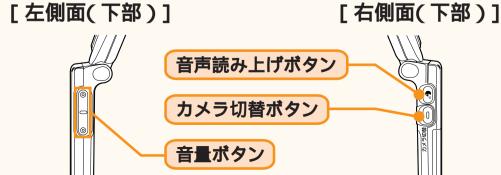

お使いになる前に準備しましょう

● FOMAカードと電池パックを取り付けます ●

FOMAで電話をかけたりメールを送ったりするにはFOMAカードが必要です。 FOMAカードはFOMA本体に取り付けて使用します。

先にFOMAカードを取り付けてから、電池パックを取り付けてください。 FOMAカードと電池パックの取り付けは、FOMAを折り畳んだ状態で手に持って 行ってください。

背面のリアカバーを外します。


親指でリアカバーの●の 部分を押しながら①の方 向にスライドさせ、持ち 上げて取り外します。



FOMA**カードを取り付けます。**ロック

FOMAカードのIC面が 下向きになっていること を確認します。

FOMAカードをFOMAカードスロットに挿入し、②の方向にロックで固定されるまで押し込みます。

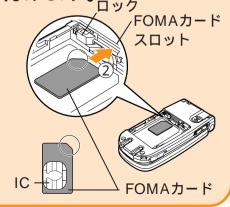


電池パックを取り付けます。

電池パックの印字面を上にします。電池パックの 凸部分とFOMAの凹部分 を合わせて③の方向に差 し込み、④の方向に倒し ながら押し込みます。



リアカバーを取り付けます。

図のように、リアカバーの3箇所のツメをFOMAのミゾと合わせます。 FOMAとリアカバーにすき間が生じないように、 ⑤の方向に押さえながら ⑥の方向にスライドさせて取り付けます。

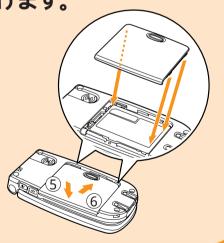


電池パックとFOMAカードの取り外しかた

電池パックの取り外しかた


電源を切り、背面のリアカバーを外した後、電池パックのツメを①の方向に持ち上げて取り外します。

電源の切りかたについては 本書 P10 をご覧ください。

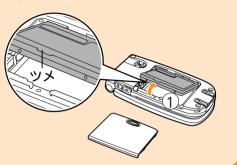

FOM A カードの取り外しかた

背面のリアカバーと電池 パックを取り外した後、 ロックを①の方向にスラ イドさせ、FOMAカード をまっすぐ静かに取り外 します。

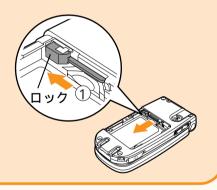

● 卓上ホルダで充電します

A C アダプタと卓上ホルダをつないだ後、 A C アダプタの電源プラグを起こしてA C 100Vコンセントへ差し込みます。



FOMAを折り畳んだ状態で卓上ホルダに差 し込みます。

充電ランプが赤色で点灯し、通知音が「ピピッ」と鳴って充電が始まります。



充電ランプが消え、通知音が「ピーッ」と 鳴ったら、充電完了です。

充電時間の目安は約130分です。

音声読み上げ機能を設定している場合は、「充電が完了しました。」 と読み上げます。

電源を入れるには?



☎を2秒以上押し続けます。

日付と時刻が設定されていないときは、電源を入れると右の画面が表示されます。 を押すと待受画面が表示されます。

日付と時刻を 設定してください

決定

を押して時計を設定する方法は、本書P13操作 5~7をご覧ください。 待受画面とは、電源を入れて起動した後に表示される画面です。すべての機能を操作するときのスタート画面になります。操作終了後はこの画面に戻るようにしましょう。

電池残量と電波の受信状態を確認します。

① 電池残量を確認しましょう

: 電池が十分に残っています。

: 電池がほとんど残っていません。充電してから 使用してください。

充電のしかたは本書 P9 をご覧ください。

② 電波の受信状態を確認しましょう

 : 電波状態が良い場所です。

圏外:電話をかけたり、受けたりすることができません。

『MIの状態でも通話が切れることがあります。また、電波が弱い場所で、圏外が表示されていなくても電話をかけたり受けたりできないことがあります。できるだけ電波状態が良い場所でご使用ください。





電源を切る

●を2秒以上押し続けます。

時計を設定します



#赞

米※ (O於)

(デルビ電話)

待受画面でのを押します。



[1]電話してきた 相手を見る |**2**|電話

としている。 多使う〕 ③メール

を使う□ 4写真・ビデオ を撮る・見る□

メニュー画面が表示されます。

② を 4 回押して[初めに 行う設定 を選び、≫を押 します。

5 記モード を使う○ 6目覚まし を使う 7電卓 を使う 3初めに行う設定

①発信者番号通知 を使う

2待受画面の画像を設定する3画面の配色を設定する4画面の明るさを設定する

初めに行う設定のメニュー画面 が表示されます。

マルチカーソルボタンの操作については、本書P17をご覧ください。



操作を間違えたとき



②を押して、時計を設定する を選び、 ※ を押します。

⑤ボタンを押した時の音を設定する⑥音声読み上げを使う⑦音声呼出しを登録する

を登録する□ 8時計 を設定する□ 1日付と時刻 を設定する 2待受画面に時計

2待受画面に時計 を表示する

時計を設定するメニュー画面が 表示されます。

[日付と時刻を設定するが 選ばれていることを確認 し、をを押します。

①日付と時刻 を設定する ②待受画面に時計 を表示する

4

日付と時刻を 入力してください (0~23時0~59分) 日付 [2004年01月01日]

時刻

00時00分

日付と時刻を入力する画面が表示されます。



[日付 欄にカーソルがある ことを確認し、◎ ~ ® ~ ® の ダイヤルボタンで日付を入 力します。

数字を押し間違えたときは

©

©

を押して間違えた数字を選び、ダイヤルボタンを押し直します。

◎ で日付と時刻の入力欄を切り替えることができます。

日付と時刻を 入力してください (0~23時0~59分) 日付 2004年01月01日 時刻

00時00分



日付と時刻を 入力してください (0~23時0~59分) 日付 2004年09月29日 時刻

100時00分



小文字

続けて時刻を入力し、 を押します。

> 日付と時刻を 入力してください (0~23時0~59分) 日付 2004年09月29日 時刻

> > 00時00分



日付と時刻を 設定しました


決定

寒を押し、金を押します。

日付と時刻を 設定しました

決定





待受画面に戻ります。

● 発信者番号通知を設定します。

発信者番号とはお客様の電話番号です。発信者番号通知を「通知する」に設定すると、 電話をかけたときにお客様の電話番号が相手の電話機に表示されます。

発信者番号通知の設定を変えるにはネットワーク暗証番号を利用します。

ネットワーク暗証番号とは、お客様がご契約時に指定された暗証番号です。ネットワーク暗証番号は、FOMAや他の電話機などから変更することはできません。



待受画面で一を押します。



①電話してきた 相手を見る ②電話

を使う♪ 4写真・ビデオ を撮る・見る♪

メニュー画面が表示されます。

② を 4 回押して 初めに行 う設定 を選び、 まを押し ます。

S モードを使う を使う 6目覚ましを使う プ電卓 を使う 8初めに行う設定 ①発信者番号通知 を使う●

2待受画面の画像 を設定する 3画面の配色 を設定する 4画面の明るさる を設定する

初めに行う設定のメニュー画面 が表示されます。



[発信者番号通知を使う が 選ばれていることを確認 し、☞を押します。

①発信者番号通知 を使う♪

2|待受画面の画像 を設定する 3|画面の配色 を設定する 4|画面の明るさ

を設定する



[1]発信者番号通知 を設定する [2]発信者番号通知

設定を確認する

発信者番号通知のメニュー画面が表示されます。

[発信者番号通知を設定する]が選ばれていることを確認し、 ※ を押します。

①発信者番号通知 を設定する ②発信者番号通知 設定を確認する



ネットワーク暗証番号を 入力してください

4

ネットワーク暗証番号の入力画面が表示されます。



ネットワーク暗証番号を入 力し、寒を押します。

ネットワーク暗証番号を 入力してください

相手に電話番号を 通知しますか?

1通知する 2通知しない

発信者番号通知の設定画面が表 示されます。

h ◎を押して設定した い項目を選び、寒を押し ます。

> 相手に電話番号を 通知しますか?

1通知する 2通知しない







発信者番号通知を 設定しました

決定






待受画面に戻ります。



使いかたを覚えましょう

● マルチカーソルボタンの操作のしかた

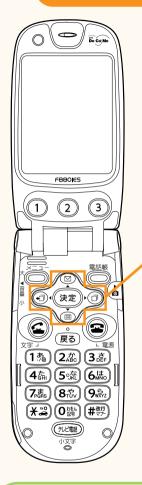

マルチカーソルボタンは、 上下左右と中央の、合計5 つのボタンで構成されてい ます。上下左右のボタンを 押して項目を選び、中央の ボタンを押して選んだ項目 を決定します。

本書では、マルチカーソル ボタンの操作を以下のよう に記載しています。

決定: 中央を押します。

②: 上を押します。

(): 下を押します。

② : 左を押します。

) : 右を押します。


インを押す操作

ボタンは短く押す操作と長く押し続ける(1秒以上または2秒以上)操作があり、それぞれ機能が異なります。

たとえば、待受画面で②を押す場合、

- ・短く押す:メールのメニュー画面が表示されます。
- ・1秒以上押し続ける:メール作成画面が表示されます。

● 音量ボタンの操作のしかた ●

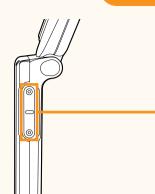

音量ボタンはFOMAの左側面(下部)にあります。 読み上げ中や通話中に (音量大)を押すと音量が上がります。 (音量 小)を 押すと音量が下がります。

● マナーモードを設定します ●

FOMAを使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。FOMAから鳴る音を消し、振動でお知らせするマナーモードが便利です。

マナーモードを設定するには、待受画面で #��(マナー)を1秒以上押し続け、 を を押します。

マナーモードを解除するときも、待受画面で#***(マナー)を1秒以上押し続け、寒を押します。



電話/テレビ電話をかけるには?





待受画面で電話番号を市外 局番から押します。





03XXXXXXXX

押した番号が画面に表示されま す。間違っていないか確認しま しょう。

番号を押し間違えたときは、風を 押して、間違えた番号を消して を1秒以上押し続けると待受画 面に戻ります。



🗻 電話番号の確認

同一市内でも、必ず電話番号は市 外局番から押してください。



電話帳から電話をかける


電話帳から電話をかけることがで きます。

詳しくは別冊の取扱説明書P124をご覧 ください。

電話帳を音声で呼び出して電話を かけることができます。

詳しくは本書 P78 をご覧ください。





FOMAを耳にあて、しばらくお 待ちください。相手が電話に出 たらお話しください。

テレビ電話をかけるには『迷睡を1秒以上押し続けます。

ディスプレイを見ながらしばら くお待ちください。

相手が電話に出ると、相手の画像がディスプレイに表示され、 声がスピーカーから聞こえます。 ディスプレイを見ながらお話し ください。

相手の設定などにより画像が受信されなかった場合は、相手からの画像が表示されず、ディスプレイにはカメラオフ画像などが表示されます。

詳しくは本書 P23 をご覧ください。



お話しが終わったら**☞**を 押します。

電話が切れます。



🗃 電話がうまくかからなかったとき

●を押して、もう一度初めからやり直しましょう。



🧻 他の方法による電話のかけかた

電話をかけることができます。

電話番号を押し間違えたときは全を押してください。全を 押さないとそのまま発信されますのでご注意ください。 また、スイッチ付イヤホンマイク(別売)を使用して電話を かけることもできます。

詳しくは別冊の取扱説明書 P475 をご覧ください。



l 相手の声を受話口から聞くか、スピーカーから 聞くかを切り替える

相手の声を受話口から聞くか、スピーカーから聞くかを切 り替えることができます。音声電話中は

、テレビ電話 中は全またはを押すと切り替わります。テレビ電話で お話しをする場合は、スピーカーからに切り替えておくと 便利です。



相手の声が聞き取りにくいとき

通話中に

②を押すと相手の声が強調され、

騒音が多い中 でも聞き取りやすくなります。もう一度②を押すと解除 されます。

詳しくは別冊の取扱説明書 P55 をご覧ください。

かかってきた電話 / テレビ電話に出るには?



電話がかかってくると...

着信音が鳴ります。電話の場合は②が、テレビ電話の場合は② と®がオレンジ色に点滅して、着信をお知らせする画面が表示されます。

FOMAを折り畳んでいるときの表示については本書 P24 をご覧ください。





090XXXXXXX

電話がかかって きたとき

テレビ電話着信います

(自画像など) (自画像など) が (自画像など)

090XXXXXXX

テレビ電話がか かってきたとき



電話に出るには を押します。

FOMAを耳にあて、お話しください。

テレビ電話に出るには®を押します。

ディスプレイに相手の画像が表示されます。

相手の声が聞こえる箇所を切り替える操作については、本書P21をご覧ください。







お話しが終わったら

を

押します。

電話が切れます。

自分の画像を相手の電話機 に表示させたくないときは

テレビ電話がかかってきたとき、 自分の状態を相手に見られたくな い場合は、カメラオフ画像(自分の 画像の代わりになる画像)で応対す ることができます。

カメラオフ画像で応対するには、 テレビ電話がかかってきていると きに全を押します。テレビ電話中 にカメラオフ画像に切り替えるに は発酵を押します。

・ を押すたびに、自分の画像と カメラオフ画像を切り替えること ができます。

背面でお知らせします

FOMAを折り畳んでいるときには、背面ディスプレイに時刻などの情報が表示されます。また、電話がかかってきたことや、メールを受信したことも背面ディスプレイで確認できます。

FOM A **の状態を確認でき** ます。

電池残量や電波の受信状態、時計(月日、曜日、時刻)などが表示されます。

詳しくは別冊の取扱説明書 P25、P28 をご覧ください。





🖣 時計は必ず設定しましょう


時計の設定をしないと月日、曜 日、時刻は表示されません。

時計を設定する方法については、本書 P11をご覧ください。

電話がかかってくると・・・

着信ランプが緑色に点滅し、着信をお知らせする画面が表示されます。FOMAを開いて電話に出ましょう。

電話に出る方法については、本書P22を ご覧ください。

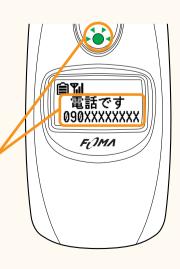

電話帳に登録します

電話帳に電話番号とメールアドレスを登録します

よく連絡を取る相手の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。電話番 号やメールアドレスを電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけたり、メール を送ったりすることができます。電話帳には最大500人分、1人につき電話番号 とメールアドレスをそれぞれ最大3件登録できます。

雷話帳を登録するには、名前やフリガナなど、文字を入力する操作が必要です。 あらかじめ、本書P81の「文字を入力するには?」をご一読いただくことをおす すめします。



待受画面で◯を押します。



①電話帳の内容 を見る

登録する 3 音声で呼出す 電話帳を登録する 4電話帳のグループ 名を変更する

雷話帳のメニュー画面が表示さ れます。

⑥を押して 電話帳に登録 する]を選び、寒を押し ます。

1 電話帳の内容 を見る

3音声で呼出す 雷話帳を登録する 4電話帳のグループ 名を変更する 電話帳登録 名前を 力してください

名前を入力する画面が表示され ます。





名前を入力し、state を押します。





入力した名前のフリガナが表示 されます。

フリガナを確認し、 ^(大定) を 押します。

電話帳登録 松尾 フリガナを 入力してください でけ



電話帳登録 電話番号を 入力してください ■

電話番号を入力する画面が表示されます。



フリガナを入力し直してください。





電話帳登録 電話番号を 入力してください 03XXXXXXXXX ✓



2件目の 電話番号を 入力しますか?

①入力する②入力しない

2件目の電話番号を入力するかどうかの確認画面が表示されます。2件目の電話番号を入力する場合は、②を押して[入力する]を選び、愛を押して5の操作を繰り返します。3件目の電話番号を入力した場合は自動的に操作7へ進みます。



「入力しない」が選ばれていることを確認し、 ☎ を押します。

2件目の 電話番号を 入力しますか?

11入力する 22入力しない



電話帳登録 メールアドレスを 入力してください 図:定型アドレス入力

メールアドレスを入力する画面 が表示されます。



メールアドレスを入力し、 を押します。

メールアドレスの入力が必要ない場合は、入力しないで ★ を押し、操作 ① へ進みます。

英字入力モードのとき、 (***) を押すと「@docomo.ne.jp」を入力することができます。

電話帳登録 メールアドレスを 入力してください 図:定型アドレス入力 docomo.taro.AA@d ocomo.ne.jp∎



2件目の メールアドレスを 入力しますか? ①入力する

クスカレない

2件目のメールアドレスを入力 するかどうかの確認画面が表示 されます。

2件目のメールアドレスを入力する場合は、②を押して[入力する]を選び、■を押して⑦の操作を繰り返します。3件目のメールアドレスを入力する場合も同じです。

3件目のメールアドレスを入力した場合は自動的に操作 (9へ進みます。



「入力しない」が選ばれていることを確認し、[★]を押します。

2件目の メールアドレスを 入力しますか?

11入力する21入力しない

グループなし グループ1 グループ2 グループ3 グループ4 登録先を

電話帳登録

選んでください

登録するグループを選ぶ画面が 表示されます。



② ⑤ を押して登録するグ ループを選び、 ※ を押し ます。

電話帳登録 グループなし グループ1 グループ2

グループ3 グループ4 登録先を 選んでください 電話帳登録 電話帳番号を 入力してください 0:仲か短縮ダイヤル 0~9:短縮ダイヤル 10~499:短縮なし

電話帳番号を入力する画面が表示されます。



電話帳番号を入力し、 を押します。

電話帳登録 電話帳番号を 入力してください 0:イヤホン短縮ダイヤル 0〜9:短縮ダイヤル 10〜499:短縮なし



電話帳を 登録しました。 ワンタッチダイヤルまたは 音声呼出しに 登録しますか?

11登録する 21終了する

電話帳の登録を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

■電話帳番号を上手に利用しましょう

電話帳番号「0」に登録すると、スイッチ付イヤホンマイクなどで電話をかけることができます。また、電話帳番号「0~9」に登録すると、短縮ダイヤル(ツータッチダイヤル)で電話をかけることができます。

詳しくは別冊の取扱説明書P475(スイッチ付イヤホンマイク) P149(ツータッチダイヤル)をご覧ください。

[終了するが選ばれている ことを確認して *** を押 し、 ***を押します。

> 電話帳を 登録しました。 ワンタッチダイヤルまたは 音声呼出しに 登録しますか?

11登録する 21終了する




待受画面に戻ります。



● ワンタッチダイヤルに登録します ●

よく連絡を取る相手の電話帳データをワンタッチダイヤルに登録しておくと、登録した相手に簡単に電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。 ワンタッチダイヤルは3件まで登録することができます。

ワンタッチダイヤルに登録するには、あらかじめ、相手の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録しておくことが必要です。 詳しくは本書 P25 をご覧ください。

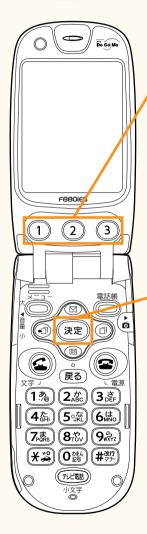

待受画面で、ワンタッチダイヤルボタン(①~③からいずれか1つのボタン)を押します。



アンタッチタ゛イヤル登録 アンタッチタ゛イヤルが登録 されていません。 登録しますか?

11電話帳から選ぶ 21新規に登録する 31登録しない

2 [電話帳から選ぶ」が選ばれ ていることを確認し、 を押します。

> ワンタッチタ゛イヤル登録 ワンタッチタ゛イヤルが登録 されていません。 登録しますか?

1電話帳から選ぶ 2新規に登録する 3登録しない



検索方法を 選んでください 1150音順検索 2音声検索 3グループ検索

③グループ検索 ④フリガナ検索 ⑤電話番号検索 ⑥電話帳番号検索

検索方法を選ぶ画面が表示され ます。



[50音順検索」が選ばれていることを確認し、 ※2 を押します。

検索方法を 選んでください 1150音順検索 2音声検索 3グループ検索 4フリガナ検索 5電話番号検索 6電話帳番号検索



電話帳 50音順検索 アカサタナルマヤラク他

電話帳の検索結果画面が表示されます。

タッチダイヤルに登録する 相手を選び、 ※2 を押します。

> 電話帳 50音順検索 アカサタナハマヤラワ他 松尾

>

電話帳 グループなし No. 000 松尾 マツオ 岡凶 03XXXXXXXXXX

電話帳内容画面が表示されます。

決定を押します。

電話帳 グループなし No. 000 松尾 マツォ

03XXXXXXXX



| ファッチタ、イトル登録 | この電話番号を | 登録します | 03XXXXXXXX

登録する電話番号を確認する画 面が表示されます。





電話番号を確認し、 寒 を 押します。

ワンタッチタ゛イヤル登録 この電話番号を 登録します

U3XXXXXXXX

<mark>ワンタッチダイヤル登録</mark> このメールアドレスを 登録します

docomo taro ΔΔ···

登録するメールアドレスを確認 する画面が表示されます。

複数の電話番号が登録されている場合は、② ® を押して登録したい電話番号を選び、 ® を押します。



メールアドレスを確認し、 ※定を押します。

> <mark>ワンタッチダイヤル登録</mark> このメールアドレスを 登録します

docomo taro ΔΔ···

ワンタッチダイヤル登録 ワンタッチ専用の 着信音(音声電話/ テレビ電話/メール)を 設定しますか?

11設定する 21設定しない

着信音を設定するかどうかを確認する画面が表示されます。

複数のメールアドレスが登録されている場合は、 を押して登録したいメールアドレスを選び、 を押します。



[設定しない **が選ばれてい** ることを確認し、☞ を押 します。

アンケッチタ"イヤル登録 ワンタッチ専用の 着信音(音声電話/ テレビ電話/メール)を 設定しますか?

>

ワンタッチ1に 松尾 を登録しました

決定

1設定する 2設定しない

登録完了の通知画面が表示されます。

決定 戻る ∟ 電源 [1売] (**2**か) (3扉) 6(to) **4**듦 (5∘Æ **7**点。 **(8**₺) 9.5xz **X**₩ () かきん 記号 #紫 (デルビ電話)

寒を押し、金を押します。

ワンタッチ1に 松尾 を登録しました

決定



9,29: **12** 18 50 3

待受画面に戻ります。

電話帳からメールを送るには?

電話帳からメールを送るには?

電話帳に登録してある相手にメールを送ります。メールには通常メールと簡単メールの2種類がありますが、ここでは簡単メールの作成方法を説明します。

あらかじめ、電話帳に相手のメールアドレスを登録しておいてください。 電話帳の登録方法は本書 P25 をご覧ください。

メールを書くには、題名や本文など、文字を入力する操作が必要です。あらかじめ、本書 P81 の「文字を入力するには?」をご一読いただくことをおすすめします。




iモードご契約の確認

メールを送受信するには、iモードのご契約が必要です。 iモードはお申し込みが必要な有料サービスです。



待受画面で②を1秒以上 押し続けます。





送信する

通常メール作成画面が表示され ます。

簡単メールの作成画面が表示され たときは、操作3へ進みます。



を押します。

メール作成:新規 To: 題名: 本文: 送信する



簡単メール作成:新規 送りたいメールを 選んでください

①文章のみ送る②音声を送る③写真を送る④ビデオを送る

簡単メールの作成画面に切り替わります。

「文章のみ送る」が選ばれて いることを確認し、 ※■ を 押します。

> 簡単メール作成:新規 送りたいメールを 選んでください

11文章のみ送る 21音声を送る 31写真を送る 41ビデオを送る



簡単外ル作成:新規 宛先を 入力してください To: 〈宛先なし〉 日電話限から選が 2)直接入力する 3)次へ進む

宛先を入力する画面が表示され ます。

[電話帳から選ぶ」が選ばれ ていることを確認し、 を押します。

> 簡単人ル作成:新規 宛先を 入力してください To: 〈宛先なし〉 ■電話順から選が 2」直接入力する 3次へ進む



検索方法を 選んでください 1150音順検索 21音声検索 30グルガナ検索 41フリガ番号検索 51電話帳番号検索 61電話帳番号検索


検索方法を選ぶ画面が表示され ます。





[50音順検索 **が選ばれて** いることを確認し、**®**を 押します。

> 検索方法を 選んでください 1150音順検索 2音声検索 30グループ検索 4フリ新番号検索 60電話帳番号検索 60電話帳番号検索



電話帳の検索結果画面が表示されます。



② ③ ② ② ●を押してメールを送る相手を選び、 ※ を押します。

電話帳 50音順検索 ア|カカサリタナルマヤラワ他 松尾



電話帳 グループなし No.000 松尾 マツオ ☑ docomo.taro.∆∆@d ocomo.ne.jp

電話帳内容画面が表示されます。





決定を押します。

電話帳 グループなし No.000 松尾 マツオ

docomo taro ΔΔ@d ocomo ne jp



簡単ゲル作成:新規 宛先を 入力してください To: 松尾

10: 松尾 11電話帳から選ぶ 21直接入力する 3次へ進む

宛先を入力する画面に戻ります。 複数のメールアドレスが登録されている 場合は、送りたいメールアドレスを選び、 寒を押します。

[次へ進む が選ばれている ことを確認し、 ※2 を押し ます。

> 簡単ゲル作成:新規 宛先を 入力してください To: 松尾 ①電話帳から選ぶ ②直接入力する ③次へ進む

簡単ゲル作成:新規 題名を 入力してください 題名:

11直接入力する 21例文から選ぶ 31次へ進む

題名の入力方法を選ぶ画面が表示されます。

[直接入力する が選ばれて いることを確認し、 *** を 押します。

> 簡単メール作成:新規 題名を 入力してください 題名:

1直接入力する 2例文から選ぶ 3次へ進む



題名を入力する画面が表示され ます。



題名を入力し、寒を押し ます。

題名 列 こんばんは**■**

簡単ゲル作成:新規 題名を 入力してください 題名: こればなけ

こんばんは 1直接入力する 2例文から選ぶ

題名の入力方法を選ぶ画面に戻ります。

例文から選んだ文章を入力 する

題名の入力方法を選ぶ画面で 例文から選ぶ を選び、例文の中から文章を選んで読み込むこともできます。

[次へ進む が選ばれている ことを確認し、 ※2 を押し ます。

> 簡単メール作成:新規 題名を 入力してください 題名:

こんばんは ①直接入力する ②例文から選ぶ ③次へ進む 簡単火ル作成:新規 本文を 入力してください 本文:

1本文を編集する2次へ進む

本文の入力方法を選ぶ画面が表示されます。





[本文を編集する が選ばれ ていることを確認し、 を押します。

簡単ゲル作成:新規 本文を 入力してください 本文:

>

残10000

本文

①本文を編集する ②次へ進む

本文を入力する画面が表示されます。



本文を入力し、寒を押し ます。

> 本文 残9980 今日20時に伺いま す。■

本が会に

簡単メール作成:新規 本文を 入力してください 本文: 今日20時に伺いま

す。 ①本文を編集する ②次へ進む

本文の入力方法を選ぶ画面に戻ります。



[次へ進む]が選ばれてい ることを確認し、**愛**を押 します。

簡単子#作成:新規 本文を 入力してください 本文: 今日20時に伺いま す。 ①本文を編集する



簡単メル作成:新規 To: 松尾 題名: こんばんは 今日20時に伺いま す。

作成したメールの宛先、題名、 本文を確認する画面が表示され ます。

決定を押します。

簡単ゲル作成:新規 To: 松尾 題名: こんばんは 今日20時に伺いま す。



簡単メール作成:新規メールを

送信しますか? 11送信する

2保存して終了

メールを送信するかどうかを確認する画面が表示されます。



」 [送信する **が選ばれている** ことを確認し、 ^{★定}を押し ます。

簡単メール作成:新規 メールを 送信しますか?

1送信する2保存して終了





接続中

作成したメールが相手に送られ、 送信完了を通知する画面が表示 されます。



▍送信に失敗したとき

「送信できませんでした」と表示されます。 ● を押すと作成したメールの画面に戻ります。「宛先を確認してください」と表示された場合は、入力したメールアドレスを確認して、もう一度やり直しましょう。



※定を押します。

送信しました








待受画面に戻ります。

ボタン1つで電話をかけるには?

ワンタッチダイヤルに登録してある相手に電話をかけます。

あらかじめ、相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録しておいてください。 ワンタッチダイヤルの登録方法は、本書 P31 をご覧ください。

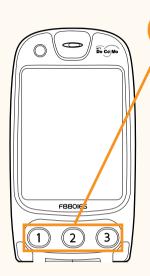



待受画面でワンタッチダイヤルボタン①②③のいずれかを1秒以上押し続けます。





登録してある番号に電話がかか ります。

FOMAを耳にあて、しばらくお待ちください。相手が電話に出たらお話しください。



が終わったら**②**を 押します。

電話が切れます。

□ ワンタッチダイヤルの登録
 内容を忘れたとき

ワンタッチダイヤルボタン 123 のいずれかを押してください。ワンタッチダイヤルが登録されているときは、登録されている内容が表示されます。



ワンタッチダイヤルからメールを送るには?

ワンタッチダイヤルからメールを送るには?

ワンタッチダイヤルに登録してある相手にメールを送ります。

あらかじめ、相手のメールアドレスをワンタッチダイヤルに登録しておいてください。


ワンタッチダイヤルの登録方法は、本書 P31 をご覧ください。

メールを書くには、題名や本文など、文字を入力する操作が必要です。あらかじめ、本書 P81 の「文字を入力するには?」をご一読いただくことをおすすめします。



iモードご契約の確認

メールを送受信するには、iモードのご契約が必要です。 iモードはお申し込みが必要な有料サービスです。

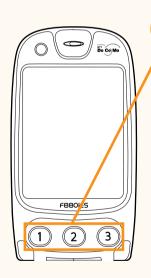

待受画面でワンタッチダイヤルボタン123のいずれかを押します。





ワンタッチダイヤルに登録され ている内容が表示されます。



◎を押します。

松尾 03XXXXXXXXX docomo. taro. ∆∆… x-ルを作る→9@♀

docomo, taro, ΔΔ··· メールを作る ついまである。 電話をかける ついまである。

メール作成:新規 To:松尾 題名: 本文: 送信する

通常メール作成画面が表示され ます。

簡単メールの作成画面が表示されたときは、操作4へ進みます。

を押します。

メール作成:新規 To:|松尾 題名: 本文: 送信する



簡単メール作成:新規 送りたいメールを 選んでください

11文章のみ送る 21音声を送る 31写真を送る 41ビデオを送る

簡単メールの作成画面に切り替わります。



「文章のみ送る が選ばれて いることを確認し、寒を 押します。

簡単メール作成:新規 送りたいメールを 選んでください

11文章のみ送る

2音声を送る 3写真を送る 4ビデオを送る 簡単メール作成:新規 宛先を

入力してください To: 松尾 11電話帳から選ぶ

2直接入力する

宛先を入力する画面が表示され ます。

本書P38の「電話帳から メールを送るには?」の操 作🛾 ~ 🕧を行って、メール を送ります。



🎒 メールに写真などを付けて 送りたいとき

メールには文章だけではなく、音 声や写真、ビデオ、メロディを付 けて送ることもできます。

写真を付けてメールを送る方法は、本書 P59をご覧ください。

音声やビデオ、メロディを付けてメール を送る方法は、別冊の取扱説明書P324 をご覧ください。

届いたメールを読むには?

新しいメールが届いているときは、背面ディスプレイに ヌール が表示され、待受画 面に「メールあり」と「◯」が表示されます。



待受画面で《②を押します。





受信メール 未読001/010件

届いたメールが保存されている フォルダが表示されます。

🛅 メールの分類

フォルダを新たに作成し、メール を分類することもできます。

詳しくは別冊の取扱説明書P403をご覧 ください。

「 受信箱 が選ばれていること を確認し、寒寒を押します。

> 受信メール 未読001/010件



△受信箱 001/010件 **■**12:34 docomo… 電話ください **つ**09/28 docomo-

09/28 docomo--急用ができま…

届いたメールの一覧が表示され ます。まだ読んでいないメール にば ✓ が付いています。



② ③ ① ○ ○ を押して読み たいメールを選び、 ※ ② を 押します。

□受信箱 001/010件

■12:34 docomo… 電話ください

⇒09/28 docomo… 到着します 09/28 docomo… 急用ができま… □受信箱
□ 001/010件
□04/09/29 12:34
□ docomo.taro.…
□docomo-ΔΔ-ta…
園電話ください
待ち合わせの場所

メールの内容が表示されます。



🖣 文章の続きを読みたいとき

⑥ を押すと文章の続きが表示されます。 ② を押すと上の文章が表示されます。



メールを読み終わったら 全を押します。

□受信箱
□ 001/010件
□04/09/29 12:34
□ docomo taro …
□ docomo taro …
□ 電話ください
両電話ください
切ったの場所





待受画面に戻ります。


電話帳にメールアドレスを登録するには?

届いたメールのメールアドレスを電話帳に登録することができます。

メールアドレスを電話帳に登録するには、名前やフリガナなど、文字を入力する操作が必要です。あらかじめ、本書 P81 の「文字を入力するには?」をご一読いただくことをおすすめします。



待受画面で、②を押します。



を見る ②メール を作る ③例文を使って メールを作る ④未送信の メールを見る

11受信したメール

メールのメニュー画面が表示されます。

[受信したメールを見る が 選ばれていることを確認 し、 ※2 を押します。

2メール を作る 3例文を使って メールを作る 4未送信の メールを見る

①受信したメー

受信メール 未読000/010件 □受信箱

届いたメールが保存されている フォルダが表示されます。



[受信箱]が選ばれている ことを確認し、 を を押し ます。

受信メール 未読000/010件 □受信箱

□受信箱 001/010件 12:34 docomo… 電話/ださい

電話ください ➡ 09/28 docomo… 到着します 09/28 docomo… 急用ができま…

届いたメールの一覧が表示され ます。



② ⑤ ○ ○ ○ を押してメールアドレスを登録したい メールを選び、 ○ を押します。

□受信箱 001/010件 12:34 docomo… 電話ください つ09/28 docomo… 到着します 09/28 docomo…

急用ができま…

1)返信する
21転送する
3 削除する
4 保護/解除する
5 フォルダを移動
6 FOMAかーへ 保存
7 加が順を変更
8 表示方法を変変更

サブメニュー画面が表示され ます。



◎を2回押して電話帳に 登録 を選び、寒を押し ます。

回電話帳に登録回送信元等を確認



電話帳への 登録方法を 選んでください

1新規に登録 2 追加で登録

電話帳への登録方法を選ぶ画面 が表示されます。



[新規に登録」が選ばれてい ることを確認し、寒を押 します。

電話帳への 登録方法を 選んでください

1)新規に登録 [2]追加で登録



電話帳登録 名前を 入力してください

名前を入力する画面が表示され ます。



🔰 すでに登録されている電話帳のデータにメール アドレスを追加したいとき

操作6で を押して 追加で登録を選び、 を押し ます。

本書P26の「電話帳に電話番号とメールアドレスを登録します」の操作3~⑪を行って、電話帳に登録します。

「電話帳に電話番号とメールアドレスを登録します」の操作では、何も入力せずに ※2 を押します。

カメラで撮影するには?

写真を撮影します



(1.5) (2.7) (3.5) (4.5) (5.5) (6.5) (7.5)

待受画面で(©)を押します。







カメラが起動して写真撮影画面が表示されます。

被写体にカメラを向けて ※定を押します。





撮影した 写真の操作を 選んでください

11保存する 2メールで送る 3待受画面に貼る 41撮りなおす

写真が撮影され、撮影した写真 の利用方法を選ぶ画面が表示さ れます。



[保存する」が選ばれている ことを確認し、寒を押し ます。

撮影した 写真の操作を 選んでください

2メールで送る 3待受画面に貼る

4撮りなおす



保存完了の通知画面が表示され ます。



🧻 保存せずに撮り直したいとき

⑥ を3回押して 撮りなおす を 選び、響を押した後、操作2に 戻ります。





写真を 保存しました

決定






待受画面に戻ります。

撮影した写真を見ます



待受画面で◯を押します。





1]電話してきた 相手を見る 2]電話

を使う≧ ③メール を使う≧ ④写真・ビデオ

を撮る・見る□

メニュー画面が表示されます。

® を3回押して写真・ビデオを撮る・見る を選び、 ≉ を押します。

①電話してきた 相手を見る②電話 を使う○○③メール を使う○○4写真・ビデオ を撮る・見る○○



1]写真 を撮影する

ロビデオ を撮影する 3写真の アルバムを見る

④ビデオの アルバムを見る

写真・ビデオのメニュー画面が 表示されます。



を2回押して 写真のア ルバムを見る]を選び、 寒 を押します。

> 11写真 を撮影する 2ビデオ を撮影する 3写真の アルバムを見る 4ビデオの アルバムを見る

アルバムの一覧が表示されます。

[撮影した写真 が選ばれていることを確認し、 *** を押します。

アルバム一覧 □撮影した写真 □ 〒モード □ 〒イテム □内蔵写真 □ データ交換



撮影した写真の一覧が表示され ます。





⑤ ⑥ ⑥ ○ を押して見 たい写真を選び、寒を押 します。





2004/09/29 16...

選んだ写真が大きく表示され ます。

他の写真を見たいとき

★ を押して撮影した写真の一覧 に戻り、操作5を繰り返します。

6 ☞を押します。









待受画面に戻ります。

カメラで撮影するには?

● 撮影した写真をメールで送ります

撮影した写真をメールで送ることができます。

ここでは、電話帳に登録してある相手に写真付きのメールを送ります。



本書P56の「撮影した写真を見ます」の操作①~⑤を 行って、送りたい写真を表示し、⑥を押します。

200409291617 001/006株



2004/09/29 16...

1メールで送る 2待受画面に貼る 3情報を見る 4題名等を変更 5削除する 6アルバムを移動 7最初の口に戻す 8並び順を変更

サブメニュー画面が表示され ます。

「メールで送る **が選ばれて** いることを確認し、★ を 押します。

> 11メールで送る 21待受画面に貼る 31情報を見る 41題名等を変更 51削除する 61アルバムを移動 71最初の(21に戻す 81並び順を変更



メーノ	レ作成:	新規
To:		
題名:		
本文:		
添付	糸 り8	. 6KE
= 200	4092916	317.
12	¥信する	

写真が付いた通常メールの作成 画面が表示されます。

簡単メールの作成画面が表示されたときは、操作のへ進みます。



を押します。





添付のデータは このままで よいですか?

11このまま送る 21変更する

付けた写真をこのまま送るかどうかの確認画面が表示されます。

「このまま送る **が選ばれて** いることを確認し、★ を 押します。

> 添付のデータは このままで よいですか?

<u>1</u>1このまま送る 21変更する



簡単メール作成:新規 宛先を 入力してください To: 〈宛先なし〉 II電話帳から選ぶ ②直接入力する ③次へ進む

宛先を入力する画面が表示され ます。

本書P36の「電話帳から メールを送るには?」の操作4~10を行って、メール を送ります。

「電話帳からメールを送るには?」の操作がでは、を押すと写真表示画面が表示されます。を押して待受画面に戻ります。

ビデオを撮影します



待受画面で (**6**) を押します。





カメラが起動して写真撮影画面が表示されます。



2 ○ を押します。



1]ビデオを撮影 2]フレームを選ぶ

④内側カメラ撮影 ⑤セルアタイマーを使う ⑥写真の大きさ ⑦詳細を設定

サブメニュー画面が表示され ます。



[ビデオを撮影 が選ばれて いることを確認し、 を 押します。

①ビデオを撮影 ②フレームを選ぶ ③フレームを外す ④内側カメラ撮影 ⑤切み々を使う ⑥写真の大きさ ⑦詳細を設定



ビデオ撮影画面が表示されます。

被写体にカメラを向けて 寒を押します。





ビデオの撮影が開始されます。

撮影中は画面下側に撮影可能な残り時間の目安が数字(時間)とバー(%)で表示されます。




|撮影を一時停止したいとき

● を押します。撮影を再開するにはもう一度 ● を押します。



◯ を押して撮影を停止し ます。





11保存する ②メールで送る ③撮りなおす

ビデオの撮影が終了して、利用方 法を選ぶ画面が表示されます。

[保存する]が選ばれてい ることを確認し、寒を押 します。

撮影した ビデオの操作を 選んでください

1保存する 2メールで送る 3撮りなおす



ビデオを 保存しました

決定

保存完了の通知画面が表示され ます。




🧻 保存せずに撮り直したいとき

⑥を2回押して撮りなおすを選 び、寒を押した後、操作40~5 を繰り返します。



^{決定}を押し、<a>を押します。



ビデオを 保存しました

決定





待受画面に戻ります。



撮影したビデオを見る

撮影したビデオを見ることができ ます。

詳しくは別冊の取扱説明書P441をご覧 ください。

1モードのサイトを見るには?

iモードのサイトを見るには?

i モードとは、i モード対応携帯電話のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけるサービスです。

サイトでは、銀行の残高照会・振込、チケット予約、ニュース、辞書検索、着信メロディのダウンロードなどのオンラインサービスをご利用いただけます。



iモードご契約の確認


i モードサービスを利用するには、i モードのご契約が必要です。i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。

● iモードのサイトに接続します ●



付受画面で ₹ を1秒以上 押し続けます。





i モードのメニュー画面が表示 されます。



[i Menu**を見る が選ばれ** ていることを確認し、寒 を押します。

下記の画面はイメージです。メニュー構 成などは、実際の画面と異なる場合があ ります。

2ブックマーク を見る 3インターネット に接続する**△**

4画面メモ を見る

3メニューリスト <u>4とくするた1ー</u> 5番エリア ロかんたん検索☆

iモードセンターに接続され、 i Menuが表示されます。



[メニューリスト が選択さ れるまで⑥を押し、寒 を押します。

> 音声読み上げ機能を設定している場合や、 表示されるメニュー構成により、
>
> を押 す回数は異なります。

乍∞が 🖁 で復活!! イチオシ **④とくするた1-**⑤音エリア ⑤かんたん検索☆ 上電アプリサーチ



iモードのメニューリストが表 示されます。



⑤ を押して表示したいサイトを選び、 を押します。

選んだサイトに接続されます。 同じ操作を繰り返して、表示した いサイトに接続してください。 詳しくは別冊の取扱説明書P250をご覧 ください。




メニュー番号と同じ数字のダイヤル ボタンを押すと、サイトに接続され ます。

文字を大きく表示したいとき

文字を大きく表示することができ ます。

詳しくは別冊の取扱説明書P279をご覧ください。




i モードのサービス内容は変更されることがありますので、詳しくは最新の『FOMAiモード操作ガイド』をご覧ください。

iモードを終了します



サイト接続中に を押します。

○ 日 モーション
 ※天気/ニュース/情報
 ○ 正が/ルバ・オンが
 ○ 直証券/カード/保険
 ○ 交通/地図/旅行
 ○ コッピング/チケット
 △ フェッション/コスメータルグリン/連起



iモードを終了するかどうかの 確認画面が表示されます。

②を押して 終了する jを 選び、寒 を押します。

終了しますか?

11終了する 21終了しない





待受画面に戻ります。



読み上げの設定をします



表示中の機能の説明や、サイトやメールの内容を読み上げるように設定できます。 女性の声・男性の声を選んだり、読み上げる速さや音量を選んだりすることができ ます。

お買い上げ時は読み上げないように設定されています。

マナーモードを設定しているときは、マナーモードを解除してからこの機能を設定 してください。



待受画面で一を押します。



[]電話してきた 相手を見る 2 電話 3メール

4 写真・ビデオ を撮る・見る⋒

を使う

メニュー画面が表示されます。

◎を4回押して初めに行 う設定 を選び、寒を押 します。

5 音モード を使う 何目覚まし を使う 7電卓 を使う 8初めに行う設定

11発信者番号通知 2|待受画面の画像 を設定する ③画面の配色 を設定する 4画面の明るさ

初めに行う設定のメニュー画面 が表示されます。







②を3回押して音声読み 上げを使う を選び、 を押します。

「Sボタンを押した時の音を設定する」 「日本語み上げを使う」 「日本呼出し」 を登録する□

を設定する●

8時計

4

2 の 3 3

11音声読み上げ を設定する 21音声読み上げ用 の単語を登録する 31水°-か/受話ロ の切替を行う

[音声読み上げを設定する] が選ばれていることを確認 し、 ☞ を押します。

□音声読み上げを設定する②音声読み上げ用の単語を登録する③水°-カ-/受話ロの切替を行う

音声読み上げを 設定してください 1動作 なし

1動作 なし 2声質 女声 3速さ 2 4音量 4

音声読み上げの設定画面が表示されます。



ります。 「動作」が選ばれていることを確認し、 ● を押します。

> 音声読み上げを 設定してください

> ①動作 なし ②声質 女声 ③速さ 2 ④音量 4

読み上げる動作を 選んでください

11自動で読み上げ 2手動で読み上げ 3読み上げなし

読み上げる動作を選ぶ画面が表示されます。



|音声読み上げを設定すると

音声読み上げを設定すると、読み上げられる画面に「 **(尹**) が表示されます。読み上げ中は点滅します。



「自動で読み上げ」と「手動で読み上げ」の違い



音声読み上げ ボタン

- ・「自動で読み上げ」:
- ・「手動で読み上げ」:
 - 「 **(分)**」が表示されている画面 で **(分)**を押したときに読み上 げを開始します。



り (室) を押して読み上げる動作を選び、(★定) を押します。

読み上げる動作を 選んでください

11自動で読み上げ 21手動で読み上げ 31読み上げなし 読み上げる声質を 選んでください

11女性の声 21男性の声

声質を選ぶ画面が表示されます。

② ⑥ を押して声質を選び、寒を押します。

読み上げる声質を 選んでください

11女性の声 21男性の声


読み上げる速さを 選んでください



読み上げる速さを選ぶ画面が表 示されます。

③ ⑤ を押して速さを選 び、寒 を押します。







読み上げの音量を選ぶ画面が表示されます。









音量5

設定してください 1動作

自動 立 2 声質 3 速さ 男声

音声読み上げを

音声読み上げの設定画面に戻り ます。

を押します。

音声読み上げを 設定してください

11動作 自動 2声質 3速さ 里雷

音声読み上げを 設定しました

決定

設定完了の通知画面が表示され ます。



寒を押し、 🕿 を押します。

音声読み上げを 設定しました

決定





待受画面に戻ります。

音声呼び出しを登録します


音声で電話帳を呼び出すための単語を登録します。音声で呼び出す電話帳は100件まで登録することができます。

あらかじめ、電話帳に相手の名前、フリガナ、電話番号を登録しておいてください。 電話帳の登録方法は本書 P25 をご覧ください。

音声呼び出し用の単語を登録するには、文字を入力する操作が必要な場合があります。 あらかじめ、本書 P81 の「文字を入力するには?」をご一読いただくことをおすすめします。



待受画面で◯を押します。





[1]電話してきた 相手を見る


を使う

③メール を使う○ ④写真・ビデオ を撮る・見る○

メニュー画面が表示されます。

② を4回押して 初めに行 う設定 を選び、 ^{★定} を押 します。

5 日 モード を使う □ 6 日覚まし を使う □ 7 電卓 を使う 8 初めに行う設定



2付支回間の画像 を設定する 3画面の配色 を設定する 4画面の明るさ を設定する

初めに行う設定のメニュー画面 が表示されます。



②を2回押して百声呼出した登録する を選び、寒電を押します。

⑤ボタンを押した時の音を設定する⑥音声読み上げを使う☑音声呼出しを登録する⑧時計

を設定する●

•

11音声で呼出す 電話帳を登録する 21音声で呼出す 機能を登録する



[音声で呼出す電話帳を登録する]が選ばれていることを確認し、 を を押します。

11音声で呼出す 電話帳を登録する 22音声で呼出す 機能を登録する

電話帳呼出し用の単語登録状況

登録数 0件 残り 100件

電話帳呼出し用の単語登録状況 画面が表示されます。



決定

戻る

1 秀 (2 か)

7歳。 (8松)

0 20%

(元ピ電話) 小文字

★₩

決定を押します。

電話帳呼出し用の 単語登録状況

登録数 0件 100件 残り

新規登録

[新規登録」が選ばれている ことを確認し、寒を押し ます。

新規登録



検索方法を 選んでください 1150音順検索

3グループ検索 4フリガナ検索 5電話番号検索 6 電話帳番号検索

検索方法を選ぶ画面が表示され ます。

[50音順検索」が選ばれて いることを確認し、寒寒を 電源 **3**產 押します。 4編 (50紙) (6点。 検索方法を 選んでください 1150音順検索 (**9**,\$,z #赞

3グループ検索 4フリガナ検索 5電話番号検索



電話帳 50音順検索 アルカサタナルマヤラワ他

電話帳の検索結果画面が表示さ れます。



② ③ ② ② を押して音声呼び出しに登録したい相手を選び、 ※ を押します。

電話帳 50音順検索 アカサタナハマヤラフ他 松尾



松尾 読みを 3文字以上で 登録してください 『ヴォ ↓

読みを入力する画面が表示され ます。

読みを3文字以上で入力し、※2を押します。

読みが3文字以上ないと登録できません。

松尾 読みを 3文字以上で 登録してください マツオサン**』** 〈



音声呼出し用の 単語を 登録しました

決定

音声呼出し用の単語登録完了の 通知画面が表示されます。



寒を押し、金を押します。

音声呼出し用の 単語を 登録しました

決定



待受画面に戻ります。

携帯電話を音声で操作します

音声で電話帳を呼び出して、電話をかけたりメールを作成したりすることができます。 音声でメニュー機能を呼び出すこともできます。

お買い上げ時は15件のメニュー機能が登録されており、新たに35件、合わせて最大50件登録することができます。あらかじめ登録されている15件のメニュー機能を変更することもできます。

ボイスメニュー機能の登録方法は、別冊の取扱説明書P202をご覧ください。

● 音声で電話帳を呼び出します

登録した単語を送話口に向かって話して、電話帳を呼び出します。

電話帳の音声呼び出しの登録方法は、本書P74の「音声呼び出しを登録します」 をご覧ください。

音声でメニュー機能を呼び出す方法は別冊の取扱説明書P206をご覧ください。



待受画面で を1秒以上 押し続けます。





ピーという 発信音の後に 呼出す相手を お話しください

決定

発信音の確認画面が表示され ます。



寒を押した後、FOMA を耳にあてます。

> ピーという 発信音の後に 呼出す相手を お話しください



「ピー」と鳴ったら、音声呼 び出し用に登録した読みを 話します。





該当する電話帳が呼び出され、 登録内容が表示されます。



育声を認識できなかったとき

「入力された音声は認識できませんでした」と表示されま す。 を押して待受画面に戻り、初めから操作をやり直 してください。



🔰 呼び出した電話帳から電話をかけたり、メー ルを作成したりしたいとき

・電話をかける : ②を押します。

・テレビ電話をかける: むを1秒以上押し続けます。

・メールを作成する : を押してサブメニュー画面を

表示させた後、 (歯) を押して


「メールを作る を選び、 響を押 します。

文字を入力するには?

FOMAには、電話帳やメールなど、文字を入力して活用するたくさんの機能があります。ひらがな、漢字、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字の入力方法を覚えましょう。

文字入力画面の見かた

下記はメールの題名を入力する場合の画面例です。

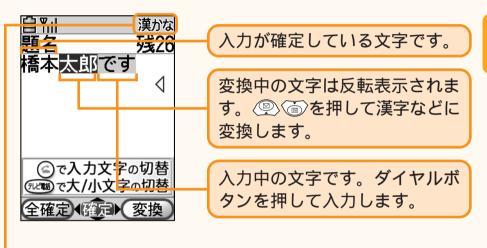

文字の入力モードが表示されます。入力モードとは 入力する文字の種類のことです。

◎ を押すごとに以下の順で切り替わりますが、画面によっては表示されないモードもあります。
漢かな 半角か 英字 数字 漢かな…

各入力モードで入力できる文字は以下のとおりです。


- ・漢かな…漢字、ひらがな、カタカナ、半角のカタ カナ、数字
- ・半角け…半角のカタカナ、数字
- ・英字……半角の英小文字(ஊを押すと英大文字) 数字
- ・数字……半角の数字

入力予測機能

FOMAには、文字を入力すると、先頭部分が一致する単語を一覧表示する「入力予測機能」が搭載されています。一度入力した単語は自動的にFOMAに予測辞書データとして登録されるので、以降は、すばやい文字入力ができます。

入力予測機能は、漢かなモードでのみ利用できます。

入力予測機能の使いかたについては、別冊の取扱説明書P564をご覧ください。

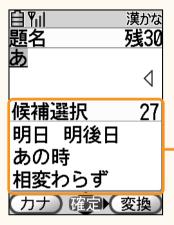

- 予測変換候補

文字を入力してみましょう

メールの題名入力画面で、次の文字を入力してみましょう。

ひらがな「はる」

漢字「夏」

カタカナ「アキ」

英字 「fuyu@」

数字 「880」

1

絵文字「♥)」



本書P35の「電話帳から メールを送るには?」の操作 1~9を行います。

題名を入力する画面が表示され ます。

入力モードが「漢かな」になって いることを確認します。

ひらがなで「はる」を入力します

2

題名 残26 はる**■**

6歳を1回、9歳を3回押し、

きを押します。

「はる」と入力されます。

▶ 各ボタンへの文字の割り当て

(0鷺)~(9歳)の各ボタンには文字が割り当てられています。 たとえば、「る」はら行の文字なので、ら行が割り当て られている9歳を押して入力します。押すごとに「ら りるれる9ら…と変わります。

各ボタンに割り当てられている文字は、本書P91の文字入力一覧を ご覧ください。

文字に「゛」゜」をつけるとき

文字を入力した後、米のを押します。 たとえば、「ほ」を入力した後に(米米)を押すと、押すご とに「ぼ ぽ ほ…」と変わります。

漢字で「夏」を入力します

題名 はる<u>なつ</u> 残26 (5歳を1回、(4歳)を3回押し 1 ます。 「なつ」と表示されます。

残26 ☞を1回押します。 「夏」に変換されます。

5

題名 残24 はる夏**■**

きを押します。

「夏」と入力されます。

■ 予測変換の候補以外の漢字に変換するとき

予測変換候補が表示されていないときに⑥を押すと、変換候補が表示されます。もう一度⑥を押すと、変換候補が一覧表示されます。◎ ⑥ を押して入力したい文字を選び、☞ を押します。カタカナや英数字なども変換候補に表示されます。

自¶川 ¥角カカナ 題名 残24 はる夏■

画面右上の入力モードが半角カナ」に切り替わるまで 全を押します。

ボタンを押す回数は現在の入力モードにより異なります。

7

題名<u>残22</u> はる夏アキ**■** 〈

1%を1回、2%を2回押し、

きを押します。

「アキ」と入力されます。



■同じボタンでの入力

同じボタンに割り当てられている文字の入力が続くと きは、次の文字を入力する前に冷を押してカーソルを 移動させます。

たとえば、「アイ」と入力する場合、①物を1回押して「ア」 を入力した後、≫を押してカーソル(■)を右に動かし てから、「1%を2回押して「イ」を入力します。



📔 目的の文字を行きすぎたとき

「ギを入力したいのに、ボタンを押しすぎで「グになっ てしまったときは、続けて押していくともう一度目的 の文字が表示されます。

たとえば、2歳を押していくと、カ キ ク ケ コ 2 カ…の順で変わるので、ボタンを押しすぎで「り」になっ てしまっても、続けて2歳を5回押せば再びすが入力 できます。




|半角カタカナの使用

半角カタカナを送信、受信した場合、正しく表示され ない場合があります。iモード対応携帯電話どうしで のメールのやりとり以外には、半角カタカナは使用し ないでください。

英字で「fuyu@」を入力します

8



画面右上の入力モードが 英字」に切り替わるまで **全**を押します。

ボタンを押す回数は現在の入力モードにより異なります。

9

題名 残17 はる夏アキfuyu@ ↓ 3歳を3回、8歳を2回、9歳 を3回、8歳を2回、1ੈを3 回押し、速を押します。

「fuyu@」と入力されます。



→ 大文字を入力したいとき

文字を入力した後、 を押して文字を決定する前に を押すと大文字になります。もう一度 を押すと小文字になります。

切り替えが可能な文字は、本書P91の文字入力一覧をご覧ください。




ひらがなを入力して英字に変換したいとき

漢かなモードで英字の入力ができます。たとえば、「えー」と入力して変換すると「A」が入力できます。また、英単語を入力できる場合もあります。たとえば、「かー」と入力して変換すると「Car」が入力できます。
文字の変換については、本書P83をご覧ください。

半角数字で「880」を入力します





画面右上の入力モードが「数字」に切り替わるまで を押します。

ボタンを押す回数は現在の入力モードにより異なります。

1



8%を2回、0

®を1回押します。

「880」と入力されます。

絵文字で「♥」を入力します

12

①絵文字を入力 ②記号を入力 ③定型文を貼付け ④編集を取り消す ⑤文字をコピー

フ電話帳を呼出す 図入力予測無効

を押します。

サブメニュー画面が表示され ます。

絵文字は、文字の入力モードに関わらず 入力することができます。


[絵文字を入力 が選ばれていることを確認 し、 ※ を押します。

絵文字一覧が表示されます。

/ [♥ が選ばれていることを確認し、寒 を 押します。

② ⑥ ② を押すと、他の絵文字を選ぶことができます。





記号を入力したいとき

操作(3)で、記号を入力]を選ぶと、操作(4)と同じ操作で記号を入力することができます。

絵文字や記号は、文字の入力モードに関わらず入力することができます。

詳しくは別冊の取扱説明書P566をご覧ください。

|絵文字の使用

絵文字を送信、受信した場合、正しく表示されない場合があります。iモード端末どうしでのメールのやりとり以外には、絵文字は使用しないでください。

○ 入力した文字を修正しましょう ●

文字を修正します

- 1 ② ⑥ ② を押して、カーソル **|**)を修正したい文字まで 移動させます。
- 2 ®を押してカーソル上の文字を消します。
- 3 正しい文字を入力します。

文字を削除します

カーソル ()の右側に文字がある場合

< 例 > まつお<mark>た</mark>ろう

- ・ 属を短く押すと、カーソル上の文字が消えます。まつおろう
- ・ ®を1秒以上押し続けると、カーソル上の文字とカーソルの右側の文字がすべて消えます。

まつお

カーソル ■)の右側に文字がない場合

< 例 > まつおたろう■

- ・ ® を短く押すと、カーソルの左側の1文字が消えます。 まつおたろ■
- ・ **尾**を1秒以上押し続けると、カーソルの左側の文字がすべて消えます。

文字入力一覧

ボタン	漢かなモード(全角)	半角かモード(半角)
1.5%	あいうえお 1	アイウエオ 1
2 /h)	かきくけこ2	カ キ ク ケ コ 2
3 ਫ਼ੈ	さしすせそ3	サシスセソ 3
4た GHI	たち <mark>つ</mark> てと 4	タ チ <mark>ツ</mark> テ ト 4
5 ®は	なにぬねの 5	ナニヌネノ5
6tt MNO	はひふへほ 6	ハヒフヘホ 6
7 患	まみむめも 7	マミムメモ 7
8 [*]	やゆよ8	ヤ ユ ヨ 8
9wxyz	らりるれる 9	ラリルレロ 9
O then	<mark>わ</mark> を ん 〜 、 。 ・ ? ! 「 」 (空白) 0	ワ ヲ ン ー 、。・? ! 「 」 □(空白)0
#改行		改行
(★ 💥		и о

ボタン	英字モード(半角)	数字モード(半角)
1%	. / @ ~ : _[¥] ^ ` { } 1	1
2,7)`	a b c 2	2
3₽	d e f 3	3
4 た	g h i 4	4
5 %	j k l 5	5
6/s MNO	mno 6	6
7 素	pqrs 7	7
8 [★]	t u v 8	8
9 Š	w x y z 9	9
O DEA	! " # \$ % & '() * + , ; < = > ? □(空白)0	0
#改行	改行	
*	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. wwwhtml .htm	

...文字入力後、「氷蟹)、小文字)を押すたびに、大文字 小文字が切り替わります。

こんな機能もあります

FOMA F880iESには、かんたん操作ガイド(本書)で説明した機能の他にもさまざまな機能があります。

操作方法については、別冊の取扱説明書をご覧ください。ここではメニューの概要を ご紹介します。

メニュー一覧

メインメニュー一覧

を押すと表示されます。

メインメニュー	概要	参照
電話してきた 相手を見る	電話してきた相手 の履歴を見ること ができます。	P71
電話を使う	電話帳や電話を受けた時の設定ができます。	電話帳の内容を見る P124 電話帳に登録する P110 電話を受けた時の音を選ぶ P152 電話を受けた時の振動を選ぶ P155 電話を受けた時の音量を調節する P76 相手の声の音量を調節する P74 伝言メモを使う P81 電話帳のグループ名を変更する P119
メールを使う	メールの設定ができ ます。	受信したメールを見る P345、391 メールを作る P313、317 例文を使ってメールを作る P332 未送信のメールを見る P337 送信したメールを見る P337 メールがあるか問合わせる P343 メールアドレスを確認・変更する P361 メールを設定する P335、341、377 SMSを使う P383
写真・ビデオを 撮る・見る 🔼	写真・ビデオを 撮影したり見るこ とができます。	写真を撮影する P223 ビデオを撮影する P226 写真のアルバムを見る P428 ビデオのアルバムを見る P441

7	Q	3	
L	7	J	7
	-		

メインメニュー	概 要	参照
日モードを使う	i モードを使って さまざまなサイト を見ることができ ます。	i Menuを見る P247 ブックマークを見る P262 インターネットに接続する P258 画面メモを見る P269 メッセージを見る P291、343
目覚ましを使う	目覚ましの設定が できます。	P468
電卓を使う	足し算、引き算、 掛け算、割り算の 計算ができます。	P474
初めに行う設定	発信者番号通知、 画像、画面、音声、 時計などの設定が できます。	発信者番号通知を使う P48 待受画面の画像を設定する P161 画面の配色を設定する P164 画面の明るさを設定する P165 ボタンを押した時の音を設定する P156 音声読み上げを使う P207 音声呼出しを登録する P202 時計を設定する P46
ネットワーク サービスを使う	各種サービスの設 定ができます。	留守番サービスを使う P483 キャッチホンを使う P486 転送サービスを使う P488 迷惑電話ストップを使う P492 番号通知お願いサービスを使う P494 通話中着信設定を使う P500 通話中着信動作を選ぶ P499 その他のサービスを使う P495
自分の電話番号を 見る	自分の電話番号や メールアドレスを 確認できます。	P50
詳細な機能を 設定する 🔼	文字入力、電話、 音、メール、メッ セージ、 i モード などの設定ができ ます。	入力に関する設定を行う P578 電話の詳細を設定する P100、188 音を設定する P152 メールの詳細を設定する P344、380、382 メッセージの詳細を設定する P289 iモードの詳細を設定する P344 情報の表示やリセットを行う P472 操作の制限をする P182 決めた時刻に電源を入/切する P463、465

電話帳メニュー一覧

■を押すと表示されます。

メインメニュー	概要
電話帳の内容を見る	電話帳に登録した内容を見ることができます。 P124
電話帳に登録する	電話帳に電話番号やメールアドレスを登録できます。 P110
音声で呼出す電話帳を登録する	電話帳を音声で呼び出すための単語を登録します。 P115
電話帳のグループ名を変更する	電話帳のグループ名を変更できます。 P119

参照ページは、別冊の取扱説明書のページです。

故障かな?と思ったら、まずチェック!

故障かな?と思ったときは、まず下記の点をお調べください。

電話関連

症状	チェック	
ディスプレイに「しばらくお 待ちください」と表示され、 消えない	● 回線が非常に混み合っていますのでたってからおかけ直しください。 「しばらくお待ちください」の文字情 とができます。	を押すと、
ダイヤルボタンを押しても 発信できない	• ダイヤル入力での発信を制限してしていませんか。 取扱説	明書 P185
ダイヤルしたが話中音 (プープー音)が鳴って、つ ながらない	市外局番を忘れていませんか。発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。「圏外」が表示されていませんか。FOMAカードが取り付けられていますか。	本書 P19 本書 P10 本書 P6
ディスプレイに「圏外」が表示され、話中音(プープー音)が鳴る	• サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。	本書 P10

設定・操作関連

症状	チェック
FOMAの電源を入れると「FOMAカードを挿入してください」とメッセージが表示される	● FOMAカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。FOMAカードが正しく取り付けられているかご確認ください。 本書 P6
ディスプレイに「このカード は認識できません」と表示さ れる	● FOMA カードが正しく取り付けられていないか、FOMA カードに異常があります。 本書 P6
ディスプレイに「全ての操作を制限しています」と表示されている	● 全ての操作を制限しています。解除してください。 取扱説明書 P182
自動的に電源が入る時刻を 設定しても、指定した時刻 に電源が入らない	• 通常の電源を切る操作や自動的に電源が切れる時刻の設定(取扱説明書P465)以外で電源が切れると(電池パックが外れてしまった場合など)、これらの機能(取扱説明書P463)は動作しません。
目覚ましを設定しても、電源が切れているときに指定した時刻に動作しない	 通常の電源を切る操作や自動的に電源が切れる時刻の設定(取扱説明書P465)以外で電源が切れると(電池パックが外れてしまった場合など)、これらの機能は動作しません。 目覚まし時刻に電源を入れるように設定してください。 取扱説明書P467

電源・充電関連

症状	チェック
FOMA の電源が入らない (FOMA が使えない)	 電池パックが正しく取り付けられていますか。 本書 P6 電池切れになっていませんか。 取扱説明書 P44 デュアルネットワークサービスでmovaが有効となっている場合、FOMAでのサービスの利用はできません。FOMAが有効になっているかご確認ください。詳しくば『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。
充電中に充電ランプが点滅 する	通話 / 通信中の場合は、ただちに終了してください。 FOMAからACアダプタ(または卓上ホルダ) DCアダプタを外してセットし直し、正しい方法で再度充電を行ってください。
ディスプレイ上部が点滅し てピピピというアラーム音 が鳴っている	• 電池が少なくなってきています。充電してください。 本書 P9

メール・データ関連

症状	チェック
ダウンロードデータ・メール添付のデータ・メッセージR/Fの表示や再生ができない	• FOMA カード動作制限機能により、FOMA カードを差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合は、これらの機能は動作しません。 取扱説明書 P34
メール受信時に、着信音設 定で設定したメール着信音 と違う着信音が鳴る	• ワンタッチダイヤルのメール着信音が設定されていませんか。メール着信音を設定したワンタッチダイヤルの相手からメールを受信すると、ワンタッチダイヤルで設定したメール着信音が鳴ります。 取扱説明書 P144、377
受信メール、送信メール、 未送信メールの一覧を表示 したときに「データが壊れて います。お買い上げ時の状態に戻しますか?」と表示さ れる	• 予期しない操作などにより、データが壊れています。「①戻す」を押すとデータは削除され、お買い上げ時の状態に戻ります。

FOMA に登録した内容は忘れないようにメモしておきましょう。

ワンタッチダイヤルの1番~3番

	名前	:
1	電話番号	:
	メールアドレス	:
	名前	:
2	電話番号	:
	メールアドレス	:
	名前	:
3	電話番号	:
	メールアドレス	:
お客	様の電話番号	
電話者	番号 :	
お客	様のメールアドレ	·ス

@docomo.ne.j



「留守番電話サービス」、「キャッチホン」、「転送でんわサービス」、

「迷惑電話ストップサービス」、「WORLD CALL」、「WORLD WING」は ♥☆♪ ドコモeサイトにてお申し込みいただけます。

ドコモeサイト パケット通信料無料 i モードはこちら i Menu 料金&お申込 パソコンなどはこちら http://www.esite.nttdocomo.co.jp/

iモードからご利用になる場合、ドコモにお申し込みいただいた「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。ただし一部パケット通信料がかかる場合があります。

パソコンなどからご利用になる場合、「ユーザID」「パスワード」が必要となります。 「ネットワーク暗証番号」および「ユーザID」「パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。

ご契約内容によりご利用になれない場合があります。 システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

一部ご利用できない料金プランがあります。

総合お問い合わせ先 DoCoMo インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話、PHSからの場合

(局番なしの) 151(無料)

一般電話などからはご利用できません。

一般電話などからの場合

0000120-800-000

ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。

故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) 113(無料)

-般電話などからはご利用できません。

一般雷話などからの場合

00 0120-800-000

ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。

なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービ スステーション一覧」でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海

株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸

株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西

株式会社NTTドコモ九州

製造元 富士通株式会社



「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずに メニュー操作が行えたり、メール・iモードが

「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタン ひとつで雷話がかけられます。



環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、 リサイクル協力店などにお持ちください。



